

Nyckelns olika färger

När nyckeln blinkar blått vid tryck på knappen

Nyckeln kan aktiveras i synkstationen.


När nyckeln lyser blått vid tryck på knappen

Nyckeln är aktiverad i 11 timmar.

När nyckeln blinkar lila vid tryck på knappen

Nyckeln måste synkroniseras i synkstationen.

Lila färgen betyder att nyckeln inte aktiverats på några dagar.

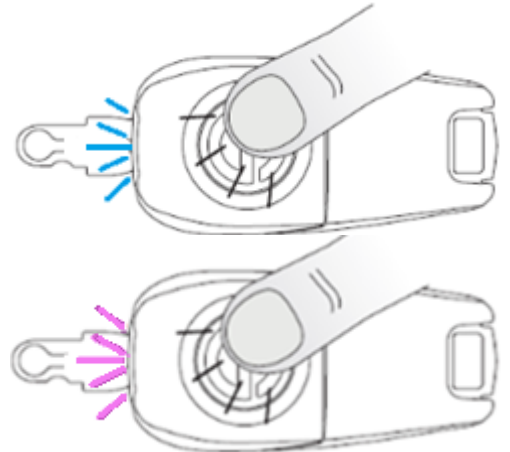

- ✓ **När nyckeln lyser grönt i synkstationen**
Nyckeln är aktiverad och kan användas.

- ✗ **När nyckeln lyser rött i synkstationen**
Fel pinkod.



- ✓ **När nyckeln lyser grönt i låset**
Nyckeln är aktiverad och har behörighet till låset.

- ✗ **När nyckeln lyser rött i låset**
Fel 1: Nyckeln är inte aktiverad i synkstation.
Fel 2: Inte behörig till låset.

Om nyckeln inte lyser i låset

Tryck på knappen för att väcka nyckeln och sätt den i låset.

